



ステルス枠

フルハイトドア®

施工手順書③-5

扉・金物の取付

Karcher製ロック無しハンドル

ステルス枠/インセット枠 施工手順書一覧

共通

※シリーズ専用以外の共通編の施工手順書は工事内容別で下記の①、②、③に分かれています。
 ※マルコシリーズの2・3枚引違い戸(上吊)、2枚引込み戸(上吊・連動)は共通編をご覧ください。
 ※本書の準耐火仕様とは、ご注文の際に当社の「準耐火仕様」を選択した場合に限ります。

- | | |
|--------------------------------|---|
| ①木工事 | ①-1.ステルス枠・標準仕様 / ①-2.ステルス枠・準耐火仕様 / ①-3.インセット枠仕様 |
| ②クロス・塗り壁工事
(ステルス枠・インセット枠共通) | |
| ③扉・金物の取付
(ステルス枠・インセット枠共通) | ③-1. 片開き戸、親子戸
③-2. 片引き戸(上吊)、ポケット戸(上吊)、2枚引違い戸(上吊)
③-3. 2・3枚引込み戸(上吊・連動)、3枚引違い戸(上吊・連動/非連動)
③-4. 片引き戸(床付レール)
③-5. Karcher製ロック無しハンドル (BLACK LINE専用)
③-6. Karcher製ロック付きハンドル (BLACK LINE専用) |

シリーズ専用

※シリーズ専用の施工手順書(④~⑨)は木工事、クロス・塗り工事、扉・金物の取付が一式含まれます。

- | | |
|------------|---|
| ④クローゼット | ④-1. 折れ戸 ④-2. 物入片開き戸、両開き戸、連続開き戸
④-3. スライド片開き戸 |
| ⑤オートマチックドア | ⑤-1. 片引き戸(上吊) ⑤-2. 片開き戸 |
| ⑥ヴェトロ・ミラノ | ⑥-1. アウトセット片引き戸(上吊) ⑥-2. 片開き戸 |
| ⑦カエサル | ⑦-1. スイング戸、両スイング戸、サイドガラスユニット
⑦-2. アウトセット片引き戸(上吊) |
| ⑧マルコ | ⑧-1. 3枚引込み戸(上吊・非連動) ⑧-2. 2枚引分け戸、4枚引違い戸(上吊) |
| ⑨フィット | ⑨-1. スイング戸 ⑨-2. 片引き戸(上吊)、2枚引違い戸(上吊)、引分け戸 |

施工を担当される方へ

安全のために必ずお守りください



● 施工前にこの手順書をよく読み、正しく施工してください

- 枠・下地枠の取付は、水平・垂直・ねじれがないかを必ずご確認し、確実な固定を行ってください。
- 本製品の組み立てで付属ビスがある場合には、必ずそのビスを使用してください。
付属ビス以外で取り付けた場合、部材の脱落や枠のゆるみ等が発生する恐れがあります。



● ケガや事故防止のため、以下の事項を必ずお守りください

- 風の強い場所では開き戸が強く閉まるなどして手をはさむ恐れがありますので
扉を開け放しにしないようご注意ください。
- 運搬作業時は滑り止めの手袋を着用し、扉建て付け時には十分気をつけて行ってください。



● 施工前及び施工時の確認

- 本製品は屋内用ですので、屋外や水がかりする箇所には使用しないでください。
- 本製品は内装扉を用途とする商品です。他の用途として使用したり、本手順書と異なった施工をした場合の保障は当社では責任を負いかねます。
- 高温・高湿の環境条件では使用できません。
- 施工前に部材の数量・キズの有無をご確認ください。
施工後のキズについては当社では責任を負いかねます。
- 部材を保管する場合は湿気・直射日光を避け、十分な養生をしてください。
- 開口部または枠の寸法を測り、躯体または枠が正確に施工されているか、
ご用意の扉サイズが適切かどうかご確認願います。
- 施工時に電動ドライバーを使用する場合は、カラモミを防ぐため最後の締め付けは
必ず手締めにて行ってください。
- 扉の調整の際には、電動ドライバーは絶対に使用しないでください。
ビス類が破損し、調整できなくなることがあります。
- 扉や枠の表面に、長時間テープを貼らないでください。汚れ・破損・色ムラの原因になります。
また、突き板塗装ドアの場合、塗装仕上げ面には絶対にテープを貼らないでください。

● 施工後の処理

- お施主様への引渡し前に、工事管理者が必ず点検を行い、不具合箇所を補修してください。
- 施工後はキズが付かないように養生してください。
このとき、表面にテープを直接貼らないでください。
また、突き板塗装ドアの塗装仕上げ面には絶対にテープを貼らないでください。
- 清掃の際は水を固く搾った布で汚れを落とした後、柔らかい布で乾拭きしてください。
また、汚れが落ちにくい場合は、薄めた中性洗剤で汚れを落とした後、
洗剤が残らないようによく拭き取ってください。
- 内装工事が終了するまでの間は、扉をはずして保管されることをお勧めします。

Karcher製 ロック無しハンドルの取付

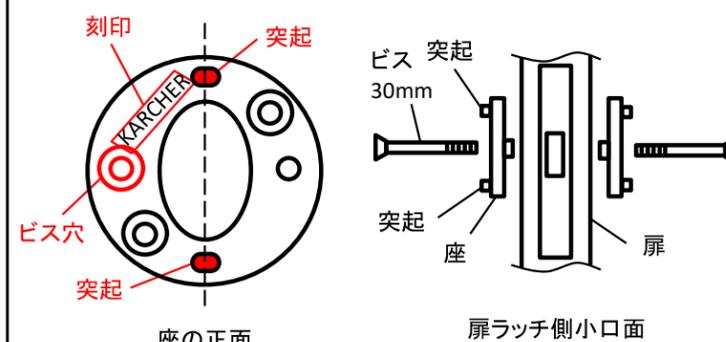
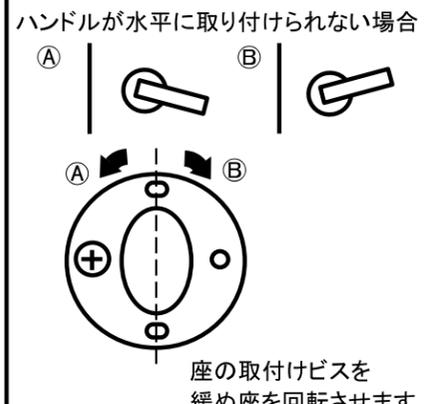
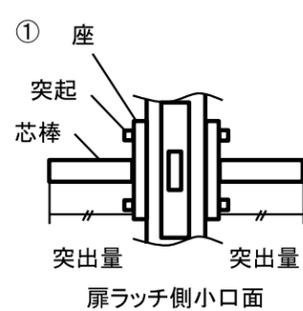
梱包内容

ハンドルセット 1セット 	ビス 3x30mm : 2本 3x50mm : 2本 50mmは使用しません	六角レンチ 5mm : 1本	型紙  使用しません
--	---	-------------------	---

ハンドルセットの分解

組立前にハンドルセットを分解します。 カバーを反時計回しに回転させてハンドルと座を分解し、芯棒から抜き取ります。	
---	---


ハンドルの取付

【座の取付】 座は“KARCHER”の刻印が有る方を表にし、突起が扉に対し垂直に並ぶように取付ます。座で扉を挟み込み付属のビス(30mm)で両側から取付ます。 【注意】 ビスの締込過ぎに注意してください。表面材が破損する恐れがあります。		ハンドルが水平に取り付けられない場合  座の取付けビスを緩め座を回転させます
【ハンドルの取付】 ①扉に芯棒を差し込み、芯棒を押さえながらハンドルを取付けます。 ②座の突起にハンドルの穴を合わせて押し込み、六角レンチでネジを締め込みます。 ③逆のハンドルを組付け両側から押し付けながら固定し、六角レンチでネジを締め込みます。		
【ネジの締め込み】 両側から押し付けながら六角レンチでネジを締め込む		【注意】 ・芯棒の突出量を均等にしてください。 ・座とハンドルは隙間のない様に取り付けて下さい。 ・ハンドルには回転方向が決まっています。回らない場合は、扉の裏側に取付けてください。
【カバーの取付】 ハンドルの先からカバーを通し、座のネジに合わせて取付けます。反対側も同様です。 【注意】 ハンドルに傷を付けない様にして下さい。		

枠側ラッチ受け金物の取付

クロスが乾いてからラッチ受け金物の加工部分にカッターで切り込みを入れます。ラッチ受け金物を枠に取付る際、クロスを巻込んでください。

ラッチ受け取付け向き



突起の有る方が
扉の開く方向

【注意】

ステンレス枠は「クロス仕様」「塗り壁仕様」で金物の加工形状が異なります。


塗り壁仕様の塗り厚は2～3mmを想定してます。

ラッチ受けのプレートを超えない様に塗り厚を調整してください。

戸先枠



ラッチ受け



ビス

