

Ver.2401.1

初版：2019年 3月28日

改訂：2023年 1月15日

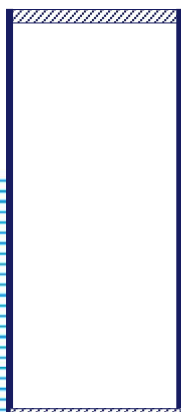
FULL HEIGHT DOOR®

フルハイトドア®

施工手順書

サイレンサーキット

サイレンサーキット












サイレンサーキット

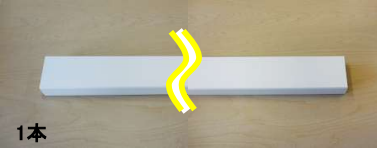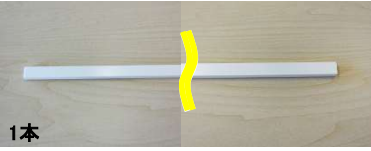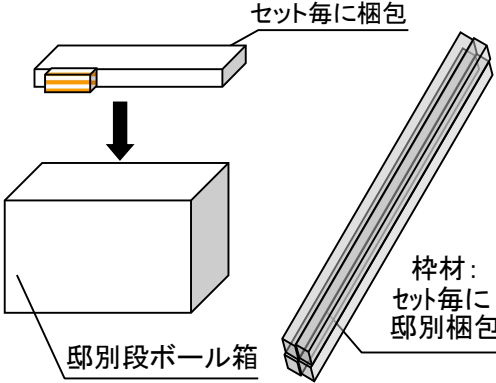forステルス枠
施工手順書2024/1

製品及び同梱内容の確認






- 製品を開梱して、同梱品に間違いがないか確認をお願いします。





造作材			上枠材		下枠材	
部材	数量	備考	 1本		 1本	
キット	1式					
枠材	1式					
 セット毎に梱包 邸別段ボール箱 枠材: セット毎に邸別梱包			戸先側縦枠・天井用タイト材 断面形状  2本		床用タイト材 断面形状  1本	
			吊元側縦枠用タイト材 断面形状  1本		扉下端用タイト材 断面形状  1本	
			上枠固定金物  2個		取付ビス  16本	

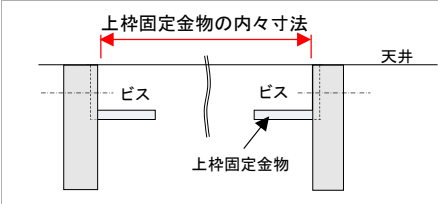※ステルス枠用、インセット枠用ともに共通部品です。

□サイレンサーキット


forステルス枠
施工手順書2024/1

1 上枠材の取付け				
①	<p>上枠固定金物を右表の位置に合わせて固定します。次に、上枠材をカットします。</p> <p>※同梱のビスで固定する際は、ビス頭が舐めないように必ず下穴（φ2mm程度、深さ約5mm）を開けてください。</p>	<p>ステルス枠</p> 	<p>インセット枠</p> 	<p>共通</p> 
		<p>上枠固定金物を天井とステルス枠の場合は樹脂見切り、インセット枠の場合は戸当りに当てる。</p>	<p>上枠固定金物を同梱ビスで固定した後、上枠材を上枠固定金物の内々寸法に合わせてカットする。</p>	
②	<p>クロスを傷つけないように注意して上枠材を上枠固定金物に差し込み、位置に合わせて固定してください。</p> <p>※同梱のビスで固定する際は、ビス頭が舐めないように必ず下穴（φ2mm程度、深さ約5mm）を開けてください。</p>	<p>ステルス枠</p> 	<p>インセット枠【現場切欠き加工あり】</p> 	<p>インセット枠に取り付ける場合、上枠材の両端に切欠き加工が必要です。</p>
		<p>上枠材を固定金物に差し込み、樹脂見切りの外面に合わせて固定する。</p>	<p>※上枠固定金物及び上枠材を取付ける際は、下穴を開けてからビス止めしてください。 ※ビス止めする際は、電動ドライバーでクロスを傷つけないように十分に注意して行ってください。</p>	
注意				

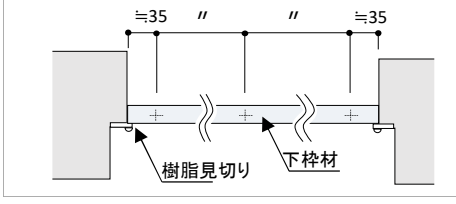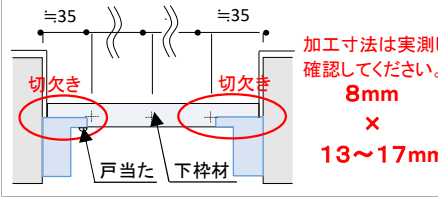2 下枠材の取付け			
①	<p>右表の寸法を測定し下枠材をカットしてください。</p>	<p>ステルス枠</p> 	<p>インセット枠</p> 
		<p>枠内寸法に合わせて下枠材をカットする。</p>	<p>巾木内寸法に合わせて下枠材をカットする。</p>
②	<p>クロスを傷つけないように注意して、下枠材を取り付けます。下枠材の両端から約35mm、中間部は約350mmピッチ以下の均等割りと同梱ビスで床にビス止めしてください。</p>	<p>ステルス枠</p> 	<p>インセット枠【現場切欠き加工あり】</p> 
		<p>カットした下枠材をステルス枠の場合は樹脂見切りにあててビスで固定する。 インセット枠の場合は両端に切欠き加工を追加し、戸当たりと面一になるようにビスで固定する。</p>	<p>※下枠材を取付ける際は、下穴を開けてからビス止めしてください。 ※ビス止めする際は、電動ドライバーでクロスを傷つけないように十分に注意して行ってください。</p>
注意			


3 戸先側縦枠用タイト材の取付け

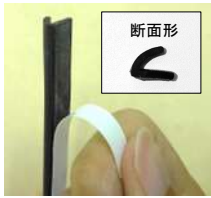① 戸先側の樹脂見切りを剥がし、戸先側縦枠用タイト材（フの字型：天井用と同じ）に貼り付けてある両面テープの剥離紙を剥がしてください。次にタイト材の上端を天井に当て、長手方向は樹脂見切り端部に合わせて貼り付けてください。最後に、タイト材を床面に合わせてカットしてください。



断面形
C

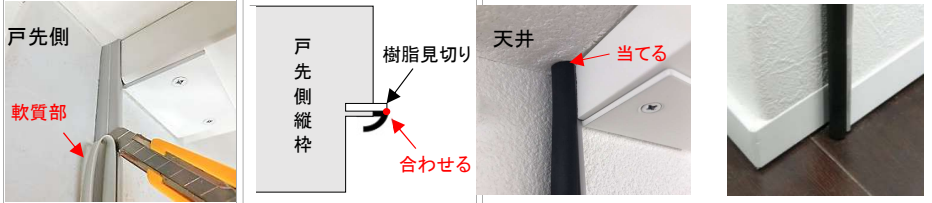ステルス枠の場合




戸先側
樹脂見切り
軟質部

戸先側縦枠

樹脂見切り
合わせる

天井
当てる

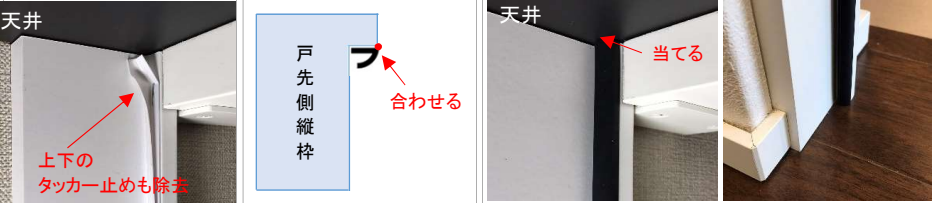インセット枠場合



天井

戸先側縦枠

合わせる

天井
当てる

上下の
タッカー止めも除去


樹脂見切りを剥がす。タイト材を上図の向きで長手方向はの赤丸部に合わせて貼り付ける。上端は天井に当て床面に合わせてカットする。

注意

- ※樹脂見切りの軟質部は、しっかりと削ぎ落してください。軟質部が残っているとタイト材が上手く貼れず、後で剥がれる恐れがあります。
- ※タイト材は後から剥がれないように、指で押さえ付けて接着させてください。
- ※タイト材は継ぎ足し等せずに、一本物で貼付けてください。


4 吊元側縦枠用タイト材の取付け

① 吊元側縦枠用タイト材（への字型）に貼り付けてある両面テープの剥離紙を剥がしてください。タイト材の上端を上ヒンジ受金物に当て、長手方向は樹脂見切りに当て、縦枠に貼り付けてください。最後に、タイト材を下ヒンジ受金物に合わせてカットしてください。



断面形状

ステルス枠の場合



樹脂見切り
当てる

吊元側縦枠

当てる

ここでカット

インセット枠場合



戸当たり
当てる

吊元側縦枠

当てる

ここでカット

タイト材を上図の向きで長手方向はの赤丸部に合わせて貼り付ける。上端と下端はヒンジ内に合わせてカット

注意

- ※タイト材の貼付け向きに注意してください。
- ※タイト材はしっかりと貼り付けてください。タイト材が後から剥がれないように、指で押さえ付けて接着させてください。
- ※タイト材は継ぎ足し等せずに、一本物で貼付けてください。

サイレンサーキット

forステルス枠
施工手順書2024/1

5 天井用タイト材・床用タイト材の取付け

<p>① 天井用タイト材（フの字型：戸先側縦枠用と同じ）に貼り付けてある両面テープの剥離紙を剥がしてください。 タイト材は上枠材の扉が当たる面の下端に合わせて貼り付けてください。</p>		 <p>タイト材は上枠材の扉が当たる面の下端に合わせて貼り付ける。</p>
<p>② 床用タイト材（D型）の両面テープの剥離紙を剥がしてください。 床用タイト材は樹脂見切り間に合わせて、下枠材の扉が当たる面に貼り付けてください。</p>		<p>戸先側<共通> 吊元側<左:ステルス枠 右:インセット枠></p>  <p>戸先側：縦枠用タイト材に合わせる。 吊元側：ステルス枠は樹脂見切り、インセット枠は縦枠に当てる。</p>
<p>注意</p>	<p>※タイト材の貼付け向きに注意してください。 ※タイト材はしっかりと貼り付けてください。タイト材が後から剥がれないように、指で押さえ付けて接着させてください。 ※タイト材は継ぎ足し等せずに、一本物で貼付けてください。</p>	

6 扉下端用タイト材の取付け

<p>① 【扉下端側取付け】 扉下端用タイト材（L型）に貼り付けてある両面テープの剥離紙を剥がしてください。 ヒンジと反対側の扉面に合わせて、タイト材をヒンジ受金物のプレート端部から戸先部まで貼付けてください。</p>			
<p>剥離紙を剥がす</p>	<p>ヒンジと反対側の扉面に合わせて、タイト材をヒンジ受金物のプレート端部から戸先部まで貼付ける</p>		<p>タイト材貼り付け位置関係</p>
<p>扉下端</p>			
<p>注意</p>	<p>※タイト材の貼付け向きに注意してください。 ※タイト材はしっかりと貼り付けてください。タイト材が後から剥がれないように、指で押さえ付けて接着させてください。 ※タイト材は継ぎ足し等せずに、一本物で貼付けてください。</p>		