

## Ⅲ.扉を調整する



本製品は上下の調整が可能です。  
調整を行うにはプラスドライバー  
をご使用下さい。

## Ⅳ.扉を梱包する

<p>① 梱包材の中に緩衝材を敷く</p>	<p>② 扉を入れる</p>	<p>③ 蓋を閉める</p>
<p>④ ガムテープで留める</p> <p>等間隔 (20cmくらい) にして5~6箇所 しっかり留めて下さい</p>	<p>⑤ 引き取り依頼の電話をかける</p>	


## Ⅴ.返送先・お問合せ

神谷コーポレーション株式会社

〒259-1146神奈川県伊勢原市鈴川50 ホームページ [www.kamiya-yokohama.co.jp](http://www.kamiya-yokohama.co.jp)  
tel 0463-94-6203 fax 0463-94-8295 facebook [www.facebook.com/kamiyaCo](http://www.facebook.com/kamiyaCo)  
E-Mail [doorup@kamiya-yokohama.co.jp](mailto:doorup@kamiya-yokohama.co.jp)



## フルハイトドア取替え手順 [上吊引き戸]

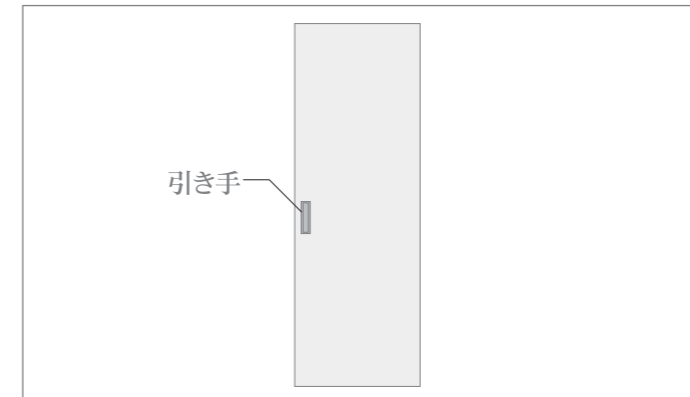

- I. 扉をはずす
- II. 扉を吊りこむ
- III. 扉を調整する
- IV. 扉を梱包する
- V. 返送先・お問合せ

この度はドアップシステムをご利用いただき、まことにありがとうございます。  
正しくお取替えいただくために、必ず事前に下記の注意事項をお読みいただき  
次ページ以降の手順に従ってお取替えくださいますようお願い申し上げます。

### お客様でご用意いただくもの



脚立



プラスドライバー



毛布又はバスタオル(2枚)



ガムテープ

### □お取替え時の注意事項

- ・お取替え前に、数量・キズの有無をご確認下さい。お取替え後のキズについては当社では責任を負いかねます。
- ・お取替え時に電動ドライバーを使用する場合は、カラモミを防ぐため最後の締め付けは必ず手締めにて行ってください。
- ・扉の調整の際には、電動ドライバーは絶対に使用しないで下さい。ビス類が破損し、調整できなくなることがあります。
- ・扉の表面に長時間粘着テープを貼らないで下さい。汚れ・破損・色ムラの原因になります。また、突板塗装ドア(リアラート/シナ)の場合  
塗装の仕上げ面には絶対に粘着テープを貼らないで下さい。
- ・本製品の組み立てで付属ビスがある場合には、必ずそのビスを使用してください。付属ビス以外で取り付けした場合、部材の脱落やゆりみ  
等が発生する恐れがあります。

# I.扉をはずす

<p>1. 扉の下に毛布又はバスタオルを敷いてください。</p>	 <p>扉の下に毛布を敷く</p>
<p>2. 扉上部の吊車をつまみながら引き抜いて下さい。 扉を少し持ち上げるようにすると引き抜きやすくなります。</p>	   <p>吊車のロックをつまむ      扉を少し持ち上げる      扉から吊車を抜く</p>
<p>3. 扉の上部に毛布又はバスタオルを敷いてください。</p>	 <p>扉の上部にタオルをかける</p>
<p>4. 扉を手前に傾けて持ち上げ床に取り付いている下部ガイドから外して下さい。</p>	  <p>扉の上部を手前に傾ける      下部ガイドから扉を抜く</p>

# II.扉を吊りこむ

<p>1. 扉の上下に毛布又はバスタオルを敷いてください。</p>	  <p>扉上部にタオルをかける      扉の下に毛布を敷く</p>
<p>2. 扉を手前に傾けて持ち上げ下部ガイドに扉の下の溝がはまるように差し込んで下さい。</p>	  <p>扉の上部を手前に傾ける      下部ガイドに扉を乗せる</p>
<p>3. 扉上部のタオルを取り除いて下さい。</p>	 <p>タオルを外す</p>
<p>4. 扉を少し持ち上げながら吊車を取り付けます。 左右ともカチッと音がするまで差し込んで下さい。</p>	  <p>扉をすこし持ち上げる      カチッという音がするまで吊車を差し込む</p>