暮らしを愉しむ新しいドアシステム「ドアップ」

DOOR UP

フルハイトドア取替え手順［床付レール引き戸］

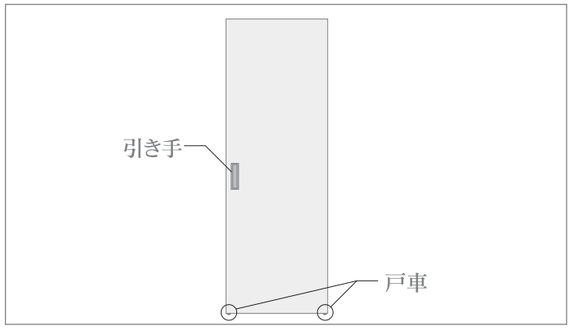

Ⅰ. 扉をはずす
Ⅱ. 扉を吊りこむ
Ⅲ. 扉を調整する
Ⅳ. 扉を梱包する
Ⅴ. 返送先・お問合せ

この度はドアップシステムをご利用いただき、まことにありがとうございます。
正しくお取替えいただくために、必ず事前に下記の注意事項をお読みいただき
次ページ以降の手順に従ってお取替えくださいますようお願い申し上げます。

お客様でご用意いただくもの

脚立

プラスドライバー

毛布又はバスタオル（2枚）

ガムテープ

□お取替え時の注意事項

・お取替え前に、数量・キズの有無をご確認下さい。お取替え後のキズについては当社では責任を負いかねます。
・お取替え時に電動ドライバーを使用する場合は。カラモミを防ぐため最後の締め付けは必ず手締めにて行ってください。
・扉の調整の際には、電動ドライバーは絶対に使用しないで下さい。ビス類が破損し、調整できなくなることがあります。
・扉の表面に長時間粘着テープを貼らないで下さい。汚れ・破損・色ムラの原因になります。また、突板塗装ドア（リアラート/シナ）の場合塗装の仕上げ面には絶対に粘着テープを貼らないで下さい。
・本製品の組み立てで付属ビスがある場合には、必ずそのビスを使用してください。付属ビス以外で取り付けた場合、部材の脱落やゆるみ等が発生する恐れがあります。

Ⅲ.扉を調整する

戸車

本製品は上下と左右の調整が可能です。
調整を行うにはプラスドライバーをご使用下さい。

上下調整

左右調整

Ⅳ.扉を梱包する

① 梱包材の中に緩衝材を敷く

② 扉を入れる

③ 蓋を閉める

④ ガムテープで留める

⑤ 引き取り依頼の電話をかける

Ⅴ.返送先・お問合せ

神谷コーポレーション株式会社

〒259-1146神奈川県伊勢原市鈴川50
tel 0463-94-6203 fax 0463-94-8295
E-Mail doorup@kamiya-yokohama.co.jp

ホームページ www.kamiya-yokohama.co.jp
facebook www.facebook.com/kamiyaCo

kamiya

I.扉をはずす

1. 扉の上下に毛布又はバスタオルを敷いてください。

扉上部にタオルをかける

扉の下に毛布を敷く

2. 扉を持ち上げ、床付けレールから戸車を外します。

扉を持ち上げる

扉の下部を手前に引くように傾ける

レールから外す

3. 下に引くようにして上部のガイドピースより扉を抜いて下さい。

扉の下を手前に傾けながら下に引く

下に引くようにして、上部のガイドピースから扉を外す

II.扉を吊りこむ

1. 扉の上下に毛布又はバスタオルを敷いてください。

扉上部にタオルをかける

扉の下に毛布を敷く

2. 上部ガイドピースに扉を差し込んで下さい。

扉の下部を手前に引くように傾ける

上部ガイドピースを扉上部の溝に差し込む

3. 扉上部のタオルを取り除いて下さい。

タオルを外す

4. 扉を少し持ち上げながら戸車を床付レールに乗せて下さい。

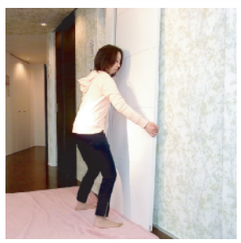
扉を持ち上げる

戸車をレールに乗せる